EWARMの外部エディター設定

EWARMの外部エディターに、「VSCode,Wzエディタ,Emacsを設定して使ってみたので備忘録を残す。

メニューバーから「ツール」→「オプション→IDEオプションダイアログの「エディタ」→「外部エディタ」で設定する。

VSCodeエディターの設定例

- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター："C:\Users\<user>\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe"
- 引数：-g $FILE_PATH$:CUR_LINE

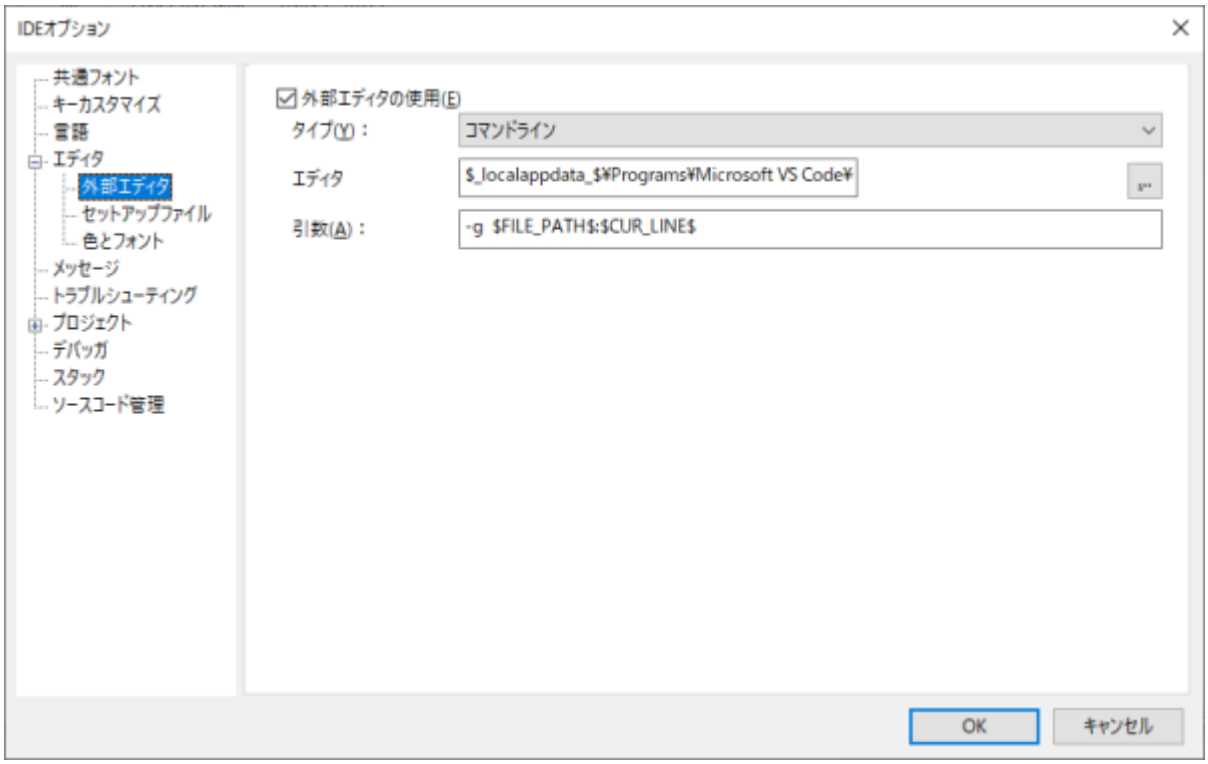

Wzエディターの設定例

- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター：C:\Program Files\WZ EDITOR 9\wzeditor.exe
- 引数：/jCUR_LINE $FILE_PATH$

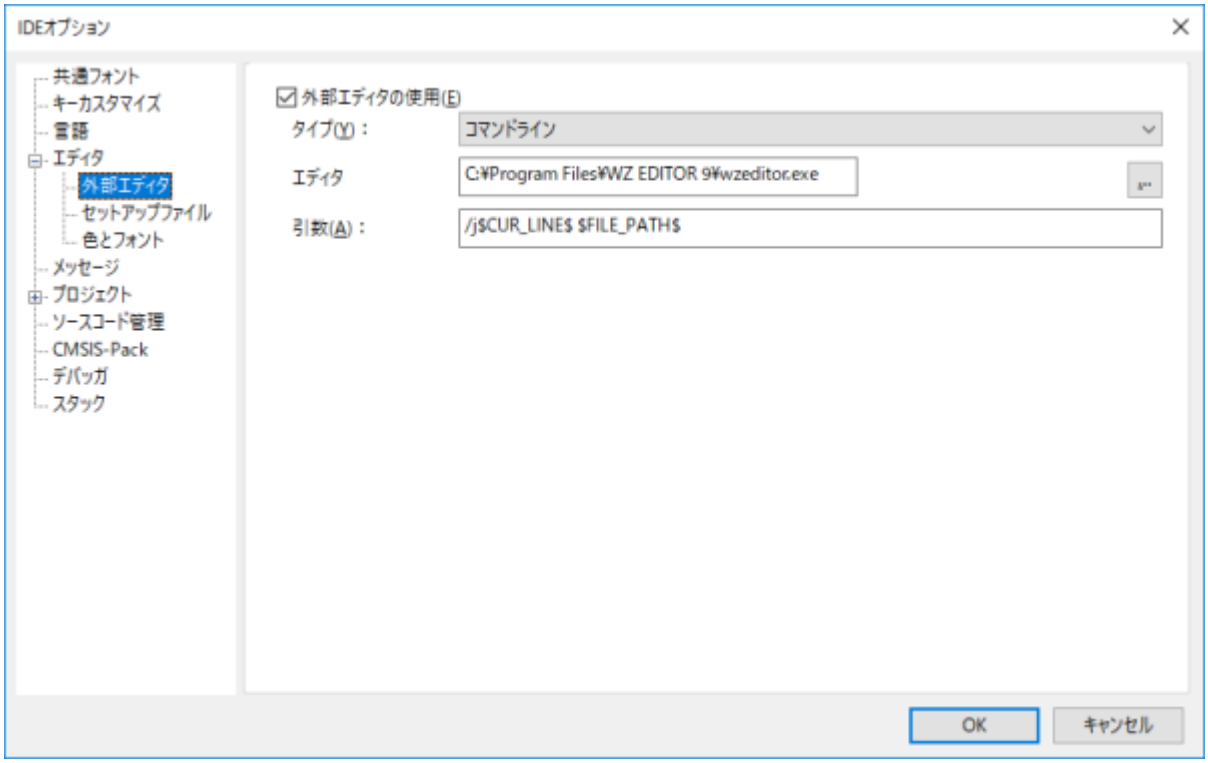

Emacsの設定例

- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター：`C:\msys64\mingw64\bin\emacsclientw.exe`
- 引数：`-n +$CUR_LINE$ $FILE_PATH$`

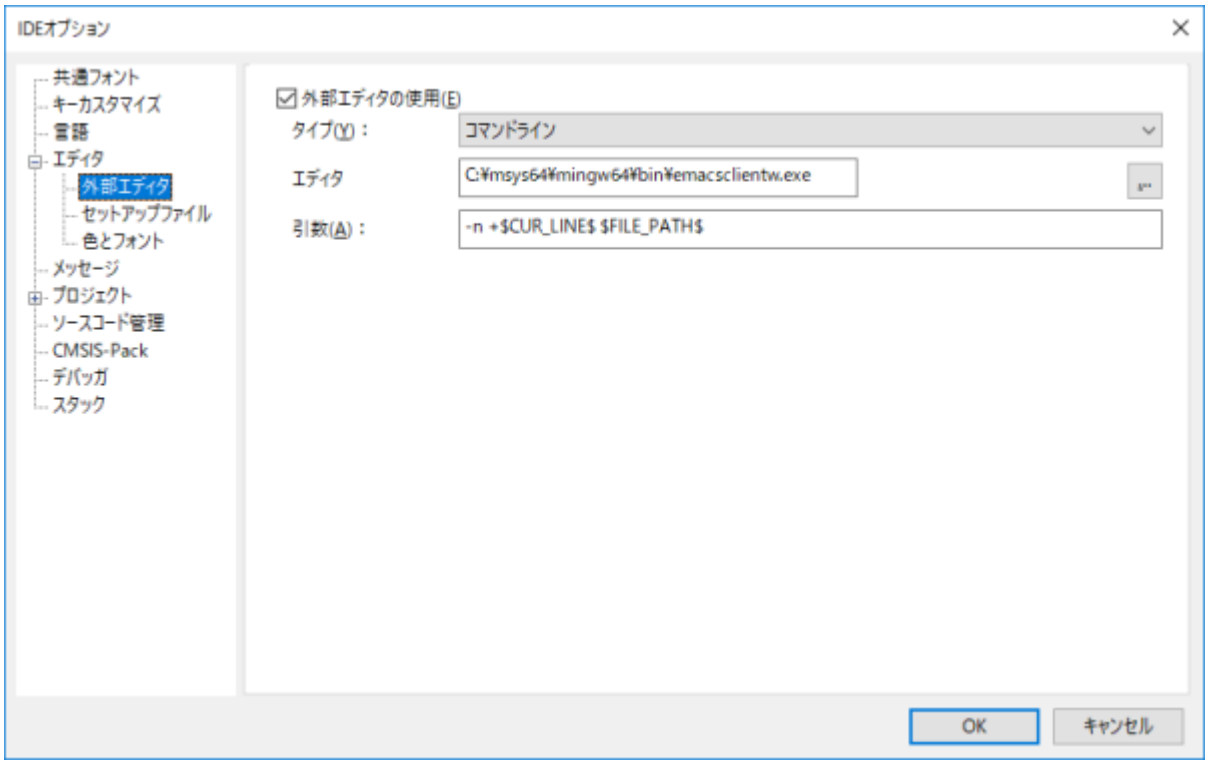

サーバファイルの環境変数設定

Windowsシステムプロパティ「環境設定」ダイアログの[環境変数…]から、下記の環境変数を設定しておく。

- 変数名：`EMACS_SERVER_FILE`
- 変数値：`c:\msys64\home\<username>\.emacs.d\server\server`

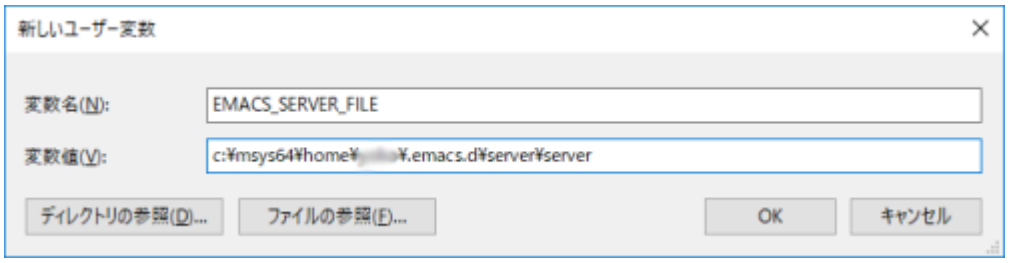

From:
https://yokoweb.net/dokuwiki/ - **新石器Wiki**

Permanent link:
https://yokoweb.net/dokuwiki/devtool/ide/ewarm/ewarm-tips/ewarm-external-editor?rev=1626912463

Last update: **2021/07/22 09:07**