# EWARMの外部エディター設定

EWARMの外部エディターに、「VSCode,Wzエディター」,「Emacs」を設定して使ってみたので備忘録を残す。

メニューバーから「ツール」→「オプション→IDEオプションダイアログの「エディタ」→「外部エディタ」で設定する。

## VSCodeエディターの設定例

---

- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター："C:\Users\<user>\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe"
- 引数：-g $FILE_PATH$:$CUR_LINE$

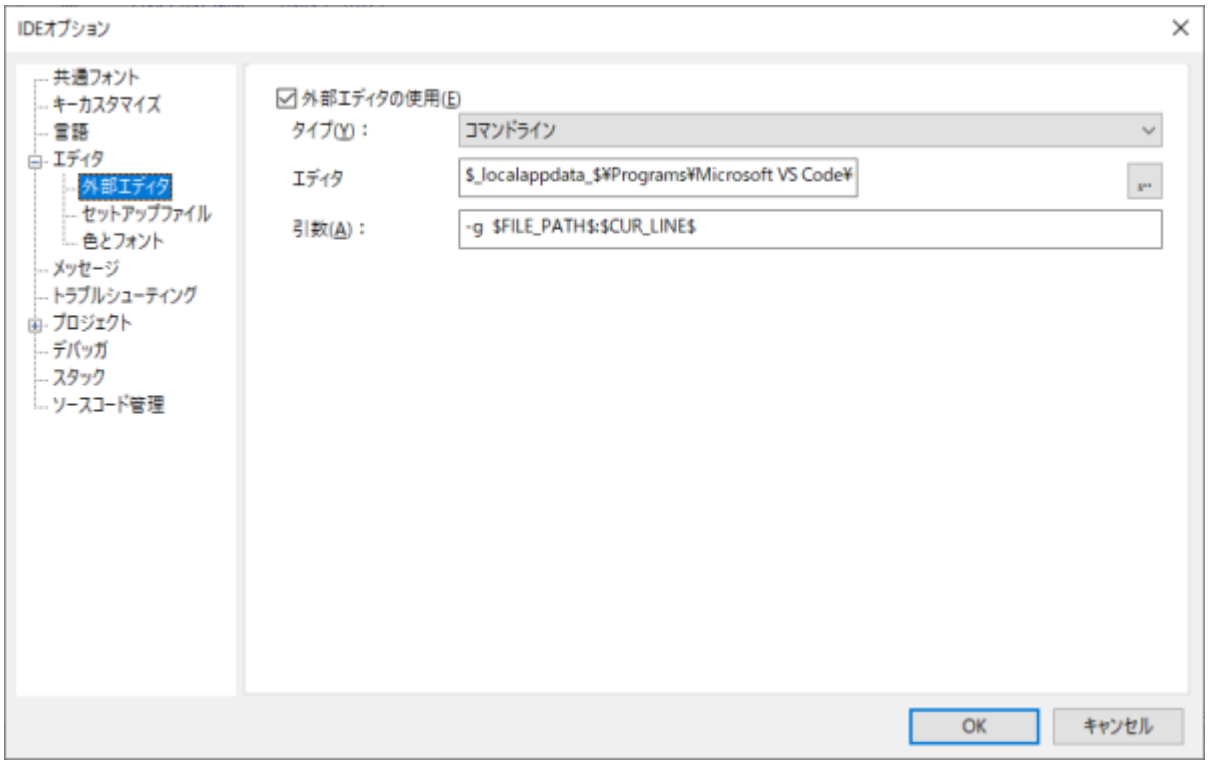


## Wzエディターの設定例

---

- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター：C:\Program Files\WZ EDITOR 9\wzeditor.exe
- 引数：/j$CUR_LINE$ $FILE_PATH$

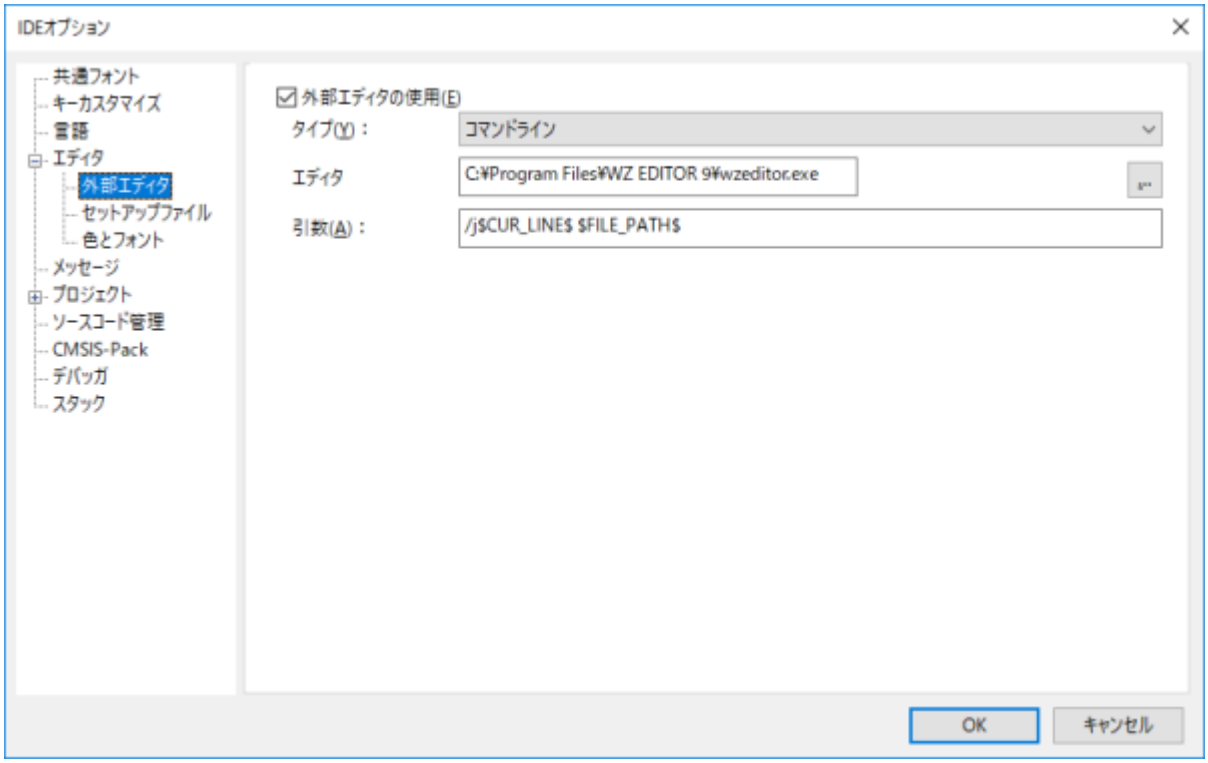


Emacsの設定例

---

- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター：`C:\msys64\mingw64\bin\emacsclientw.exe`
- 引数：`-n +$CUR_LINE$ $FILE_PATH$`

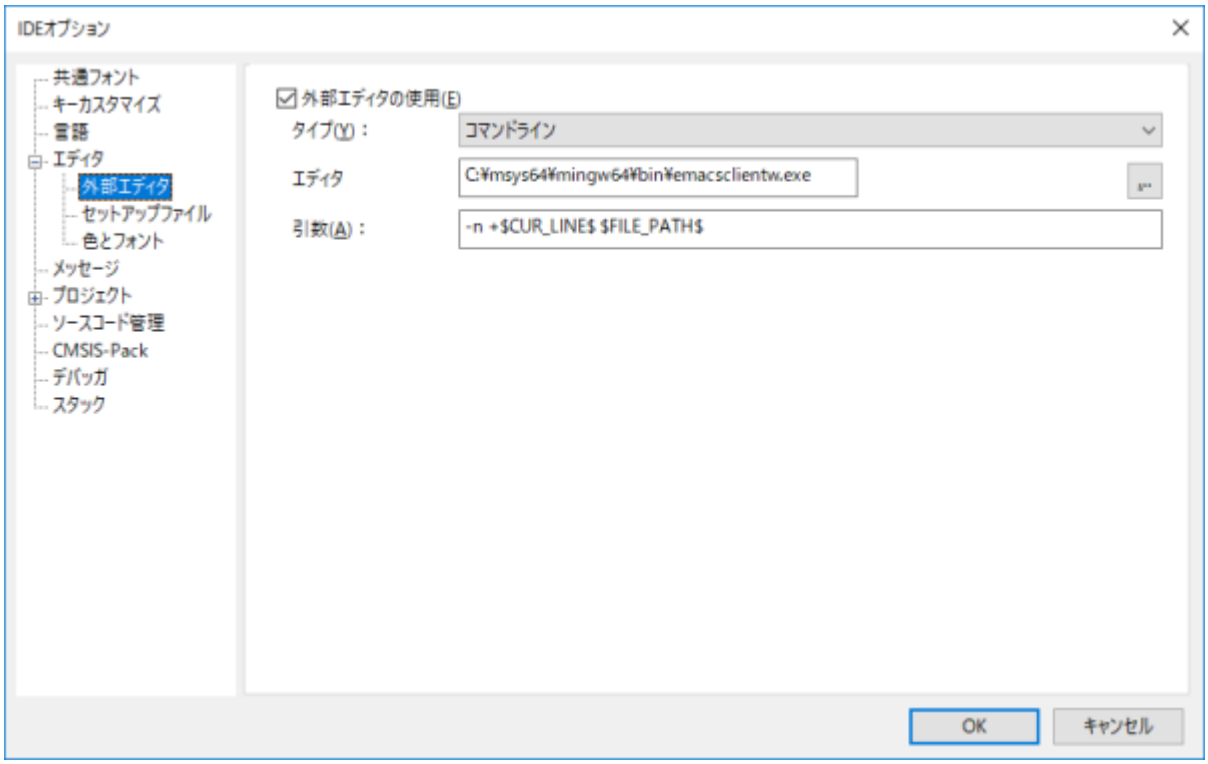

### サーバファイルの環境変数設定

Windowsシステムプロパティ「環境設定」ダイアログの[環境変数…]から、下記の環境変数を設定しておく。

- 変数名：EMACS_SERVER_FILE
- 変数値：c:\msys64\home\<username>\.emacs.d\server\server

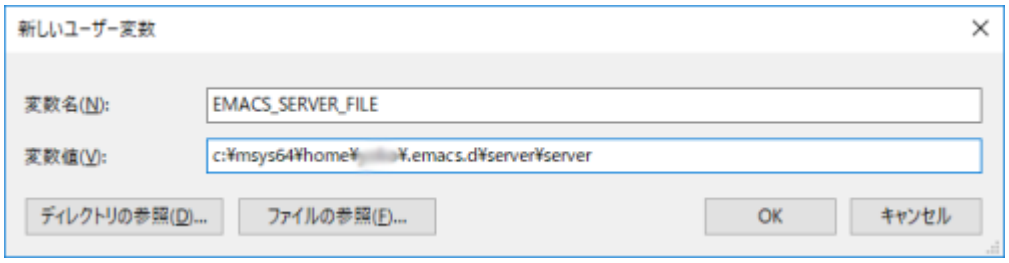


参考

---

1. VSCode-コマンドプロンプトからファイルを開く

- - - - -

From:
https://yokoweb.net/dokuwiki/ - **新石器Wiki**

Permanent link:
**https://yokoweb.net/dokuwiki/devtool/ide/ewarm/ewarm-tips/ewarm-external-editor?rev=1626912584**

Last update: **2021/07/22 09:09**